



Manuals - Green Screens

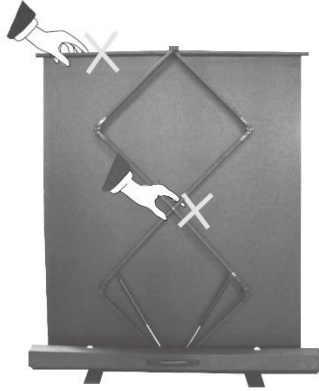


Varning Forts.:

3. För att säkerställa en plan och jämn yta på tyget när skärmen är utdragen, rör inte springan mellan den övre tvärgående mekanismen och den gula etikettdelen.
4. För att undvika att vika tyget och orsaka veck på skärmen, vänligen dra ut och dra tillbaka skärmen långsamt, med endast minimalt tryck.
5. Vid rengöring av tyget, använd en fuktig trasa för att rengöra eventuella fläckar på tygets yta. Torka försiktigt av skärmen, utöva minimalt tryck för att förhindra slitningar och skador.
6. Se till att låsa skärmen ordentligt i sitt hölje efter användning, för att skydda skärmen.

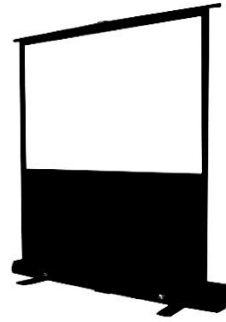


Bruksanvisningar:

1. Vrid vänster och höger stödpatta (stativhållare) utåt.
2. Öppna låset genom att trycka på upplåsningsknappen och öppna toppen av skärmens hölje.

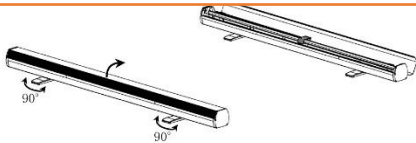


3. Dra i handtaget i mitten av skärmen, indikerat med den gula etiketten. Dra uppåt tills maximal höjd är uppnådd.

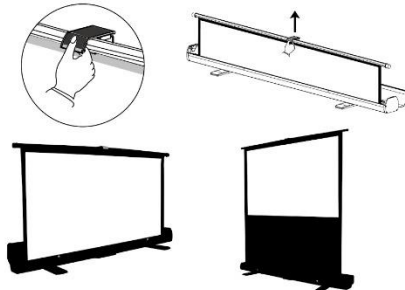


1

4. När du drar in skärmen, dra sakta handtaget som anges med den gula etiketten nedåt tills skärmen har dragits helt och hållet tillbaka i höljiet.

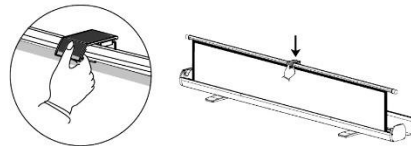

5. Stäng höljiet och vrid vänster och höger stödpatta (stativhållare) inåt och rikta in dem mot höljiet.

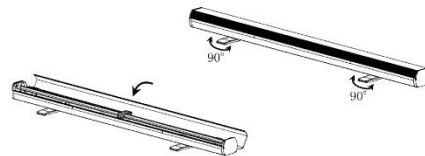


WARNING:

1. Håll skärmen i en vindfri miljö.
2. När du drar ut eller drar in skärmen, kom ihåg att endast använda handtaget med den gula etiketten.


2

MANUAL - Tripod


1. Öppna Tripoden helt genom att trycka ned den mittersta delen av stativet tills de tre fötterna på Tripoden är helt utspridda.

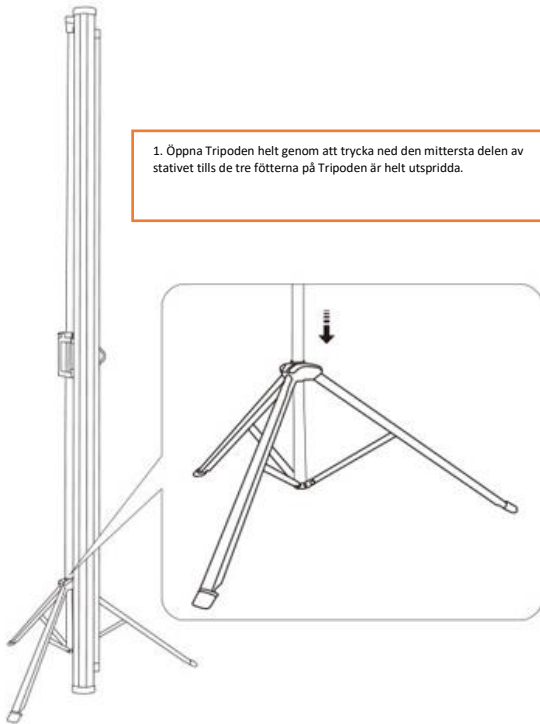


2. Vrid höljet 90 grader och dra luckan uppåt och fäst luckan på toppen av Tripoden. (Följ steg: A, B, C)

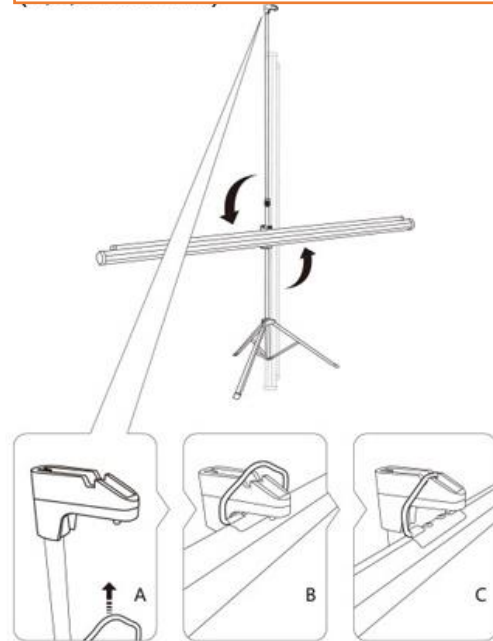


3. Justera Tripodens åtdragningslös för att ändra önskad höjd på skärmen.

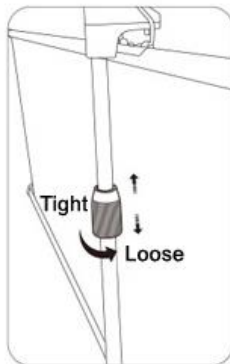

5. Med ratten på handtagsluckan är det möjligt att ta bort hela skärmens hölje. Detta görs genom att vrida ratten nedåt enligt bilden.

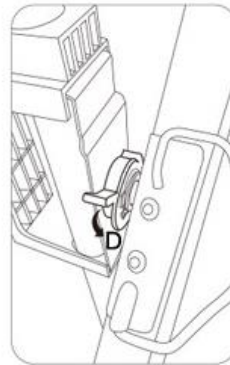

4. Genom att öppna eller stänga handtagsluckan är det möjligt att justera den lägsta delen av skärmen till önskad höjd.

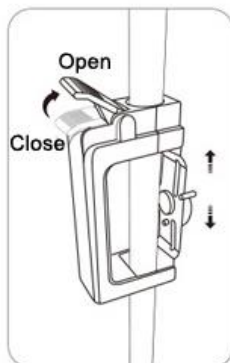

6. Efter att ha vridit på ratten, tas höljet bort enligt bilden.

