


MANUAL – Transportabel gulvskærm

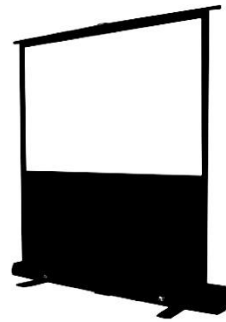


FORSIGTIG Cont.:


3. For at sikre en flad og jævn overflade på stoffet, når skærmen er udtrakt, må du ikke røre ved mellemrummet mellem den øverste tværgående mekanisme og den gule etiketdel.
4. For at undgå at folde stoffet og forårsage folder på skærmen, bedes du udvide og sammentrække skærmen langsomt, med minimalt tryk.
5. I tilfælde af rengøring af stoffet skal du bruge en blød, fugtig klud til at rense eventuelle pletter på stoffets overflade. Tør forsigtigt skærmen af, idet du anvender et minimalt tryk for at undgå, at den rives eller beskadiges.
6. Sørg for at låse skærmen forsvarligt fast i sit hylster efter brug for at beskytte skærmen.

Brugsanvisning:

1. Drej den venstre og højre støtteplade (stativholder) udad.
2. Åbn låsen ved at trykke på lås op knappen, og åbn toppen af skærmens kabinet.

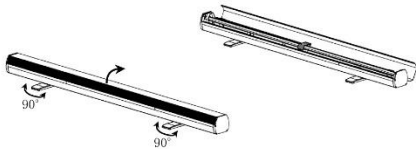


3. Træk i håndtaget i midten af skærmen, som er angivet med den gule etiket. Træk opad, indtil den maksimale højde er nået.

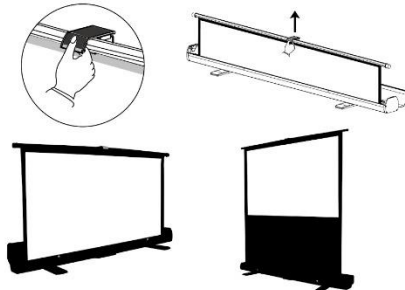


1

4. Når du trækker skærmen ind, skal du langsomt trække håndtaget med den gule etiket nedad, indtil skærmen er trukket helt ind i kabinettet igen.

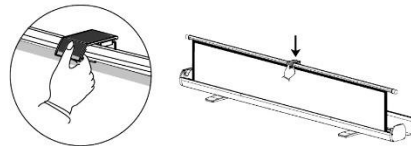

5. Luk kabinettet, og drej venstre og højre støtteplade (stativholder) indad og juster dem med kabinettet.

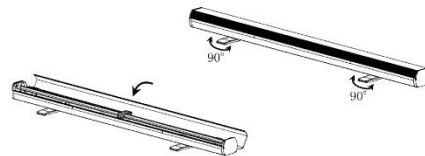


FORSIGTIG:

1. Opbevar skærmen i et vindfrit miljø.
2. Når du trækker skærmen ind eller ud, skal du være opmærksom på kun at bruge det håndtag, der er angivet med det gule mærke.


2

MANUAL - Stativskærm


1. Åbn stativet helt ved at skubbe ned på stativets midterste del, indtil de tre fødder på stativet er helt spredt ud.

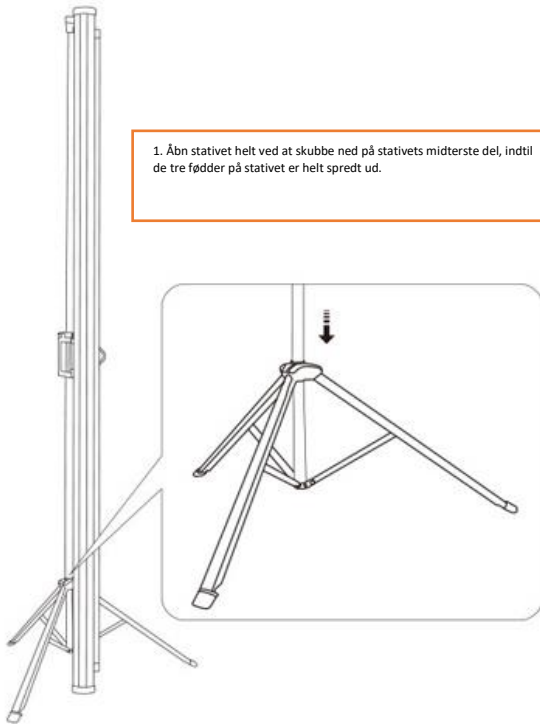

2. Drej kabinettet 90 grader, og træk lugen opad, og fastgør lugen til toppen af stativstangen. (Følg trinene: A,B,C.)

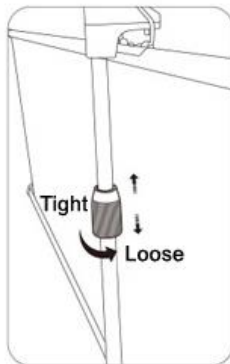


3. Juster spændelåsen på stativstangen for at ændre den ønskede højde på skærmen.

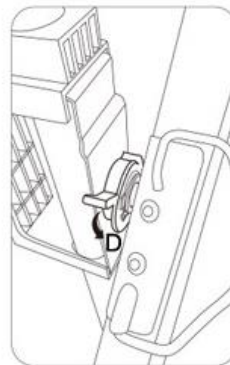

5. Med drejeknappen på håndtagslugen er det muligt at fjerne hele kabinettet fra skærmen. Dette gøres ved at dreje drejeknappen nedad som vist på billedet.

4. Ved at åbne eller lukke håndtagslugen er det muligt at justere den nederste del af skærmen til den ønskede højde..

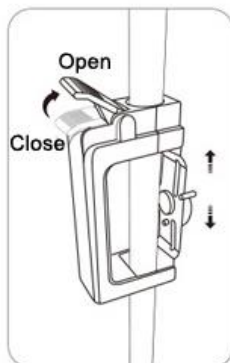

6. Efter at have drejet på drejeknappen fjernes huset som vist.

